

### 智能场景遥控器使用说明书

GW-1336



乐享人生

Gingerway Technologies Co.,Ltd

#### 智能遥控器使用说明书

尊敬的用户, 真诚感谢您选用乐得威产品, 为了方便您的安装与使用, 请您使用前仔细阅读本说明书。

乐得威智能遥控器是可以进行双向全数字通讯的新一代遥控器, 通过遥控器, 便能可靠、方便地控制、查询设备状态。

#### 图解

乐得威智能遥控器必须与乐得威智能墙壁开关/插座/窗帘等产品配套使用。

#### 关键字:

**终端节点:** 可以被遥控器遥控的每路灯光、每路插座、每路窗帘等。

**场景:** 被遥控的多个终端节点, 开关状态的组合。如娱乐场景中可设定客厅背光灯打开窗帘关闭, 电视打开等。

**绑定:** 建立遥控器与终端节点间的安全连接。

遥控器由显示灯及4类按键构成:

- ① 忙碌显示灯 (灯光闪烁, 表示遥控器忙碌, 正在处理、发射或接收数据)
- ② 开关状态显示灯 (显示被遥控终端节点的开关状态, 灯亮表示终端节点目前处于开状态, 灯灭表示终端节点目前处于关闭状态)
- ③ 设置按键 (用于配置遥控器与被遥控终端节点的绑定和解除绑定)
- ④ 场景按键 (6个, 1个按键控制多个终端节点的组合开关)
- ⑤ 单路按键 (30个, 1个按键控制单个终端节点的开关状态)



①

#### ⑥ 调光按键 (控制调光终端节点的亮度)

#### 安装遥控器-电池

遥控器的电池盒中各有新电池, 只要去掉电池上的保护膜, 即可正常使用遥控器。

如发现遥控器距离变近, 指示灯变暗, 则需要更换电池, 电池规格为CR2450锂锰电池。



更换电池方法:

1. 按住电池盒与遥控器的扣槽, 将电池盒拉出。

2. 如图放入1个CR2450锂锰电池, 注意电池有字的一面 (正极) 朝上。

3. 将电池盒推回到遥控器并扣紧。




#### 安装遥控器-底座

可为遥控器安个家, 方便出门、睡眠等情况使用。整个安装牢固、简单, 取下不留痕迹。



1. 以内附酒精棉片彻底擦拭需粘着的表面, 等待完全干燥, 请勿用一般家用清洁剂擦拭, 因其留下之残余物会影响粘力。注意: 酒精棉片不适用擦拭乳胶漆表面, 乳胶漆墙可用干布清洁。

②

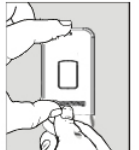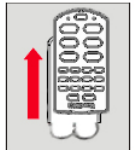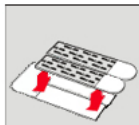

2. 撕去胶条上印有红色 Command Adhesive 商标的底纸, 胶条上缘如图对齐贴于遥控器底板背面凸线位置, 压30秒, 使胶条完全紧贴于底板背面。

3. 将胶条的黑色底纸撕去, 贴于欲粘着的墙面, 以拇指平均施压于遥控器底板背座30秒以上, 务必使胶条完全附着于墙面。

4. 静置1小时, 将遥控器从上到下扣在遥控器底座上即可。

移除遥控器底座方法:

1. 取下遥控器。露出遥控器底板和胶贴。

2. 如图示般, 轻抚遥控器底板上下二端, 另一手拿

③



3. 顺着胶贴表面将胶贴缓慢垂直往下拉至少30厘米，直至遥控器底板脱落。

## 设置遥控器

在使用遥控器前，请将您的遥控器与您的终端节点（每路灯光、每路插座、每路窗帘等）进行绑定。

### 一、绑定

1. 绑定遥控器单路键的，请跳过本步骤，绑定场景的，需先调节终端节点的开关状态为场景希望开关状态。如娱乐场景希望客厅背光灯打开，那么请先将客厅背光灯打开。
2. 长按终端节点开关键，持续5秒，听到长音“嘀”后松手，终端节点进入绑定请求。
3. 长按遥控器设置键，持续5秒，听到长音“嘀”后松手，再短按需要绑定的场景键或单路开关键，松手后，听到短音“嘀”，遥控器进入绑定应答。

④

4. 如果遥控器听到短音“嘀”。整个绑定成功。按键即可控制终端节点。
5. 如果遥控器发出长音“嘀”，表示绑定不成功，请重新操作。

### 二、解除绑定

1. 删除某按键的所有绑定：  
长按遥控器设置键，持续5秒，听到长音“嘀”后松手，再长按需要解除绑定的场景键或单路开关键，听到长音“嘀”后松手，该按键的所有绑定均被删除，当场景键绑定了不存在的终端节点，则先删除不存在的终端节点绑定。
2. 删除某场景键与某个终端节点的某个开关状态的绑定：  
再操作一次绑定，遥控器发现完全相同绑定，会自动清除该绑定。

## 使用遥控器

按场景键	控制多个终端节点的组合开关
按单路键	按一次，终端节点开关状态反转一次。并将开关结果反馈到遥控器的开关状态显示灯上。 对于“10”-“29”的单路键，如“15”，先按“1+”，灯泡会闪烁，再按“5”键，完成状态的反转并将开关的结果反馈到状态指示灯上。
1. 按对应调光节点的单路键，打开调光节点 2. 再按调光键	控制调光终端节点的亮度

⑤

长按单路键	查询终端节点开关状态。对于“10”-“29”的单路键，如“15”，先按“1+”，再长按“5”键查询终端节点开关状态
长按场景键	对场景中的多个终端节点的组合开关进行反转

注意：在使用遥控器过程中（不含设置过程），如果听到遥控器发出短音“嘀”，表示本次控制成功，听到长音“嘀”，表示本次控制没有成功。

## 技术参数

工作电源	3VDC, 1只CR2450扣式电池
待机电流	≤5uA
无线工作频率	433MHz
无线发射功率	~10dbm
无线接收灵敏度	≤~105dbm
射频控制范围	室内约30m, 无障碍约100m
最大控制设备数	32个
使用温度	0~60℃
相对湿度	≤ 80% (不结露)
尺寸(高*宽*厚)	99mm×52mm×12mm
重量	38~45g

## 发货清单

1. 智能场景遥控器主机 1个
2. 智能场景遥控器底板 1个
3. CR2450锂电池 1个
4. 产品使用说明书 1份

⑥

## 保修条款

产品自购买之日起保修期为二年。保修期内，乐得威产品在正常情况下，若发生故障（不含人为损坏），可以凭购买的发票，在当地经销商处，免费维修或更换产品。

- 1、保修时间内，因质量故障，第一年免费维修，第二年部件故障需维修的，只收取部件成本费用。
- 2、对未经我公司或当地客户中心允许，擅自拆卸乐得威产品各组成部件的，我公司将不再承担产品的免费保修责任。

注：以上条款最终解释权属乐得威科技有限公司所有



深圳市乐得威科技有限公司  
地址：深圳市南山区中山园2号路兴业工业区A6栋三楼  
电话：0755-28779595 0755-28779405  
网址：www.gingerway.com

⑦