



智能场景开关模块 使用说明书

GW-7336M

乐享人生
Gingerway Technologies Co.,Ltd

智能开关模块使用说明书

尊敬的用户，真诚感谢您选用本公司产品，为了方便您的安装与使用，请您使用前仔细阅读本说明书。

乐得威智能场景开关模块，搭配点触式传统开关，可以实现对终端设备的场景控制。本智能场景开关模块与乐得威其它开关和系统完全兼容，可搭配组合使用。

主要特点

- ✓ 模块型场景控制器
- ✓ 高可靠全数字无线双向控制
- ✓ 可配合普通传统开关，实现手动控制
- ✓ 体积小巧，可直接安装在86型或118型开关底盒内
- ✓ 支持三场景控制，最多支持32个设备的绑定
- ✓ 接入零火电源线，即可使用

主要功能

一、场景控制功能

通过智能场景开关可以对被控设备(开关、插座、窗帘等)实现场景控制，操作成功将听到短音“滴”，操作失败将听到长音“滴”的声音。

二、绑定其它智能设备功能

智能场景开关的每一路可以分别独立绑定一个场景模式，在使用前，请根据实际需要将您的智能场景开关与其它终端节点(每路灯光、每路插座、每路窗帘等)进行绑定，组合成不同的场景模式。


三、场景的更改和删除功能

在绑定好场景模式以后，如果要对场景模式进行更改。既可以逐一删除或添加某个或多个场景内的设备，也可以一次性删除场景模式。

四、场景状态的提示功能

配合普通传统开关，启动场景模式，场景执行时发出短音“滴”代表场景执行成功，若发出长音“滴...”则代表场景执行失败，可能场景内有个别设备未能执行，此时应对设备进行检查。

产品接线图-适用点触式传统开关

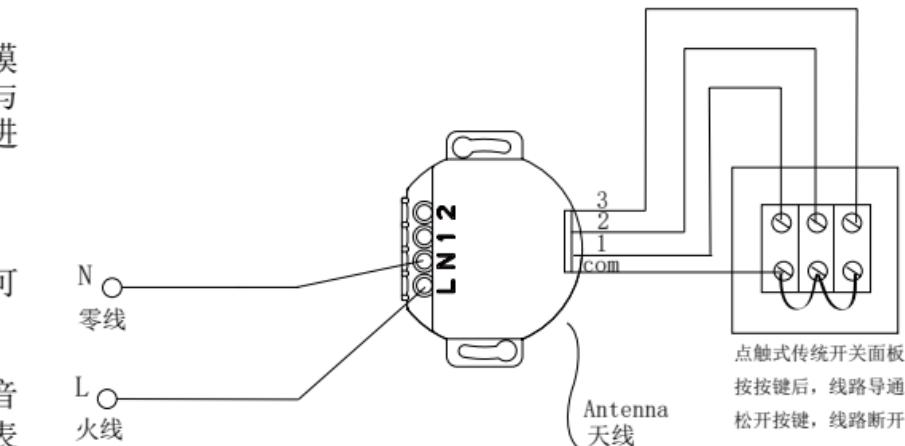

适用范围

GW-7336M适应乐得威所有智能家居产品。

使用方法

乐得威智能场景开关必须与乐得威智能产品配套使用。

在使用场景开关前,请将您的场景开关与您的终端节点(每路灯光、每路插座、每路窗帘等)进行绑定。

一、绑定

1. 绑定场景时,需先调节终端节点的开关状态为场景希望开关状态。如娱乐场景希望客厅背光灯打开,那么请先将客厅背光灯打开。
2. 长按终端节点开关键,持续5秒,听到长音“嘀”后松手,终端节点进入绑定请求。
3. 同时长按场景开关的上下键,持续5秒,听到长音“嘀”后松手,再短按需要绑定的场景键,松手后,听到短音“嘀”,遥控器进入绑定应答。
4. 如果场景开关听到短音“嘀”。整个绑定成功。按键即可控制终端节点。
5. 如果遥控器发出长音“嘀”,表示绑定不成功,请重新操作。

备注: 场景开关中同时按上下两键相当于遥控器中的“SETUP”键。若对于绑定还有疑问,请参阅遥控器的说明书。

二、解除绑定

1. 删除某按键的所有绑定:

在通电情况下,同时长按场景开关的上下两按键,持续5秒,听到长音“嘀”后松手,再长按需要解除绑定的场景键,听到长音“嘀”后松手,该按键的所有绑定均被删除,当场景键绑定了不存在的终端节点,则先删除不存在的终端节点绑定。

2. 删除某场景键与某个终端节点的绑定:

再操作一次绑定,场景开关发现完全相同绑定,会自动清除该绑定。

3. 恢复出厂设置:

开关断电,电放光后,刚加电3秒内,长按任一场景键8秒,开关恢复到出厂设置。

技术参数

工作电压	180~250VAC
待机功耗	≤0.3W
无线工作频率	433MHz
无线发射功率	~10dbm
无线接收灵敏度	≤-105dbm
适应暗盒尺寸	大于77mm*77mm*50mm 并请在安装前测试
最大控制设备数	32个
使用温度	0~60°C
相对湿度	≤80% (不结露)
尺寸 (高*宽*厚)	无安装耳: 51.5mm*52mm*23.5mm 带安装耳: 67mm*52mm*23.5mm
重量	60g

注意事项

1. 聘请专业电工为您安装或拆卸开关,安装或拆卸开关时,必须先切断电源。安装前,请用试电笔检测带电情况。
2. 禁止安装在露天、洗漱间、浴室等潮湿环境。

保修条款

产品自购买之日起保修期为二年。保修期内,乐得威产品在正常情况下,若发生故障(不含人为损坏),可以凭购买的发票,在当地经销商处,免费维修或更换产品。

1. 保修时间内,因质量故障,第一年免费维修,第二年部件故障需维修的,只收取部件成本费用。
2. 对未经我公司或当地客户中心允许,擅自拆卸乐得威产品各组成部件的,我公司将不再承担产品的免费保修责任。

注:以上条款最终解释权属乐得威科技有限公司所有



深圳市乐得威科技有限公司

地址: 深圳市南山区中山园2号路兴业工业区A6栋三楼

电话: 0755-28779595 传真: 0755-28779405

网址: www.gingerway.com