



三键触摸智能场景开关 使用说明书 GW-7336

乐享人生

Gingerway Technologies Co.,Ltd

三键触摸智能场景开关使用说明书

尊敬的用户,真诚感谢您选用本公司产品,为了方便您的安装与使用,请您使用前仔细阅读本说明书。

乐得威智能开关是可以进行双向全数字通讯的新一代智能开关,通过智能主控设备(如遥控器、网关),能可靠、方便地控制、查询开关的开关状态。

主要特点

- ✓ 新一代Z-Ginger®智能家居控制网络,可穿墙越壁,响应速度快,抗干扰力强
- ✓ 电容式触摸屏,呈蓝色大背光
- ✓ 支持三组设备的场景控制
- ✓ 最多支持32个不同设备的绑定
- ✓ 国家标准设计,直接替换86式开关
- ✓ 超低待机功耗: $\leq 0.3W$
- ✓ 接入零火电源线,即可使用

主要功能

一、场景控制功能

通过智能场景开关可以对被控设备(开关、插座、窗帘等)实现场景控制,操作成功将听到短音“滴”,操作失败将听到长音“滴”的声音。

(1)

二、绑定其它智能设备功能

智能场景开关的每一路可以分别独立绑定一个场景模式,在使用前,请根据实际需要将您的智能场景开关与其它终端节点(每路灯光、每路插座、每路窗帘等)进行绑定,组合成不同的场景模式。

三、场景的更改和删除功能

在绑定好场景模式以后,如果要对场景模式进行更改。既可以逐一删除或添加某个或多个场景内的设备,也可以一次性删除场景模式。

四、场景状态的提示功能


轻触智能场景开关面板启动场景模式,场景执行时发出短音“滴”代表场景执行成功,若发出长音“滴...”则代表场景执行失败,可能场景内有个别设备未能执行,此时应对设备进行检查。

适用范围

GW-7336三键触摸智能场景开关适应乐得威所有智能家居产品。


(2)

产品接线图

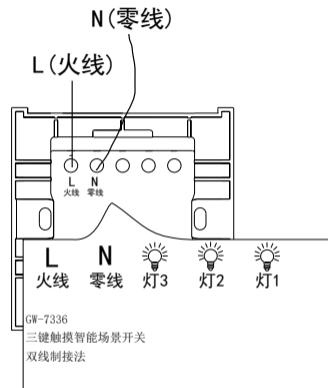

(3)

产品装配图

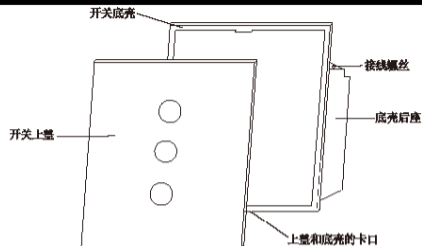

使用方法

乐得威智能场景开关必须与乐得威智能产品配套使用。

在使用场景开关前，请将您的场景开关与您的终端节点（每路灯光、每路插座、每路窗帘等）进行绑定。

一、绑定

1. 绑定场景时，需先调节终端节点的开关状态为场景希望开关状态。如娱乐场景希望客厅背光灯打开，那么请先将客厅背光灯打开。

(4)

2. 长按终端节点开关键，持续5秒，听到长音“嘀”后松手，终端节点进入绑定请求。

3. 同时长按场景开关的上下键，持续5秒，听到长音“嘀”后松手，再短按需要绑定的场景键，松手后，听到短音“嘀”，遥控器进入绑定应答。

4. 如果场景开关听到短音“嘀”。整个绑定成功。按键即可控制终端节点。

5. 如果遥控器发出长音“嘀”，表示绑定不成功，请重新操作。

备注：场景开关中同时按上下两键相当于遥控器中的“SETUP”键。若对于绑定还有疑问，请参阅遥控器的说明书。

二、解除绑定

1. 删除某按键的所有绑定：

在通电情况下，同时长按场景开关的上下两按键，持续5秒，听到长音“嘀”后松手，再长按需要解除绑定的场景键，听到长音“嘀”后松手，该按键的所有绑定均被删除，当场景键绑定了不存在的终端节点，则先删除不存在的终端节点绑定。

2. 删除某场景键与某个终端节点的绑定：

再操作一次绑定，场景开关发现完全相同绑定，会自动清除该绑定。

(5)

3. 恢复出厂设置：

开关断电，电放光后，刚加电3秒内，长按任一场景键8秒，开关恢复到出厂设置。

技术参数

工作电压	180~250VAC
待机功耗	≤0.3W
无线工作频率	433MHz
无线发射功率	~10dbm
无线接收灵敏度	≤-105dbm
适应暗盒尺寸	77×77×38mm
最大控制设备数	32个
使用温度	0~60℃
相对湿度	≤80%（不结露）
尺寸（高*宽*厚）	86mm×86mm×37mm
重量	140g

注意事项

- 1、聘请专业电工为您安装或拆卸开关，安装或拆卸开关时，必须先切断电源。
- 2、禁止安装在露天、洗漱间、浴室等潮湿环境。

(6)

保修条款

产品自购买之日起保修期为二年。保修期内，乐得威产品在正常情况下，若发生故障（不含人为损坏），可以凭购买的发票，在当地经销商处，免费维修或更换产品。

1. 保修时间内，因质量故障，第一年免费维修，第二年部件故障需维修的，只收取部件成本费用。

2. 对未经我公司或当地客户中心允许，擅自拆卸乐得威产品各组成部件的，我公司将不再承担产品的免费保修责任。

注：以上条款最终解释权属乐得威科技有限公司所有



深圳市乐得威科技有限公司

地址：深圳市南山区中山园2号路兴业工业区A6栋三楼

电话：0755-28779595 传真：0755-28779405

网址：www.gingerway.com

(7)