



# 三键触摸智能场景开关 使用说明书

GW-7337

乐享人生  
Gingerway Technologies Co.,Ltd

## 三键触摸智能场景开关使用说明书

尊敬的用户，真诚感谢您选用本公司产品，为了方便您的安装与使用，请您使用前仔细阅读本说明书。

乐得威智能开关是可以进行双向全数字通讯的新一代智能开关，通过主控设备（如遥控器、网关），能可靠、方便地控制、查询开关的开关状态。

## 主要特点

- ✓ 新一代Z-Ginger®智能家居控制网络，可穿墙越壁，响应速度快，抗干扰力强
- ✓ 电容式触摸屏，呈蓝色大背光
- ✓ 支持三组设备的场景控制
- ✓ 最多支持32个不同设备的绑定
- ✓ 国家标准设计，直接替换86式开关
- ✓ 超低待机功耗： $\leq 30\text{mW}$
- ✓ 接入零火电源线，即可使用

## 主要功能

### 一场景控制功能

通过智能场景开关可以对被控设备(开关、插座、窗帘等)实现场景控制，操作成功将听到短音“滴”，操作失败将听到长音“滴”的声音。

(1)

## 二、绑定其它智能设备功能

智能场景开关的每一路可以分别独立绑定一个场景模式，在使用前，请根据实际需要将您的智能场景开关与其它终端节点（每路灯光、每路插座、每路窗帘等）进行绑定，组合成不同的场景模式。

## 三、场景的更改和删除功能

在绑定好场景模式以后，如果要对场景模式进行更改。既可以逐一删除或添加某个或多个场景内的设备，也可以一次性删除场景模式。


## 四、场景状态的提示功能

轻触智能场景开关面板启动场景模式，场景执行时发出短音“滴”代表场景执行成功，若发出长音“滴...”则代表场景执行失败，可能场景内有个别设备未能执行，此时应对设备进行检查。

## 适用范围

GW-7337适应乐得威所有智能家居产品。

## 产品接线图-外接插卡取电接线方法

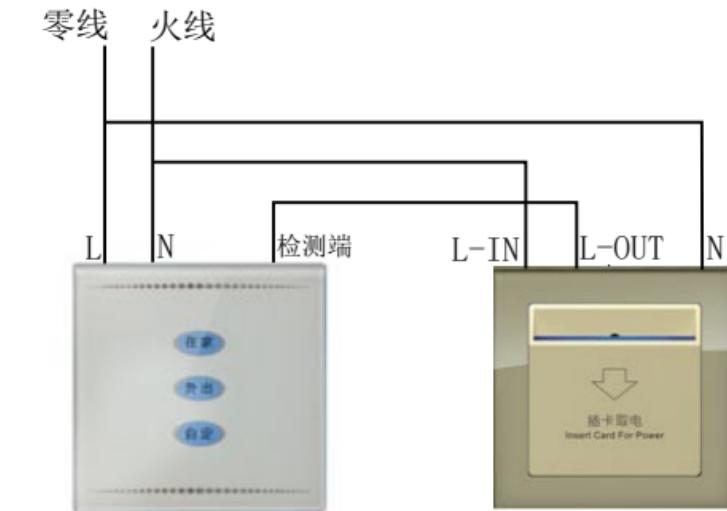


注意：

- 1、场景开关的零火线要反接
- 2、L-OUT接场景开关的检测端，检测端为高电平时，执行最上面的场景；检测端为低电平时，执行中间场景

(2)

(3)

## 产品装配图

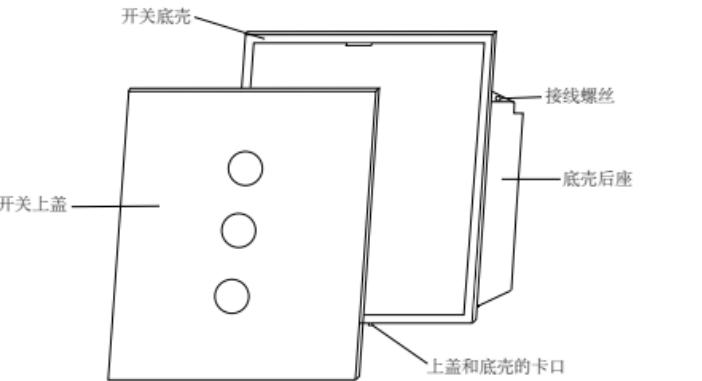

## 使用方法

乐得威智能场景开关必须与乐得威智能产品配套使用。

在使用场景开关前,请将您的场景开关与您的终端节点(每路灯光、每路插座、每路窗帘等)进行绑定。

### 一、绑定

1. 绑定场景时,需先调节终端节点的开关状态为场景希望开关状态。如娱乐场景希望客厅背光灯打开,那么请先将客厅背光灯打开。

(4)

2. 长按终端节点开关键,持续5秒,听到长音“嘀”后松手,终端节点进入绑定请求。
3. 同时长按场景开关的上下键,持续5秒,听到长音“嘀”后松手,再短按需要绑定的场景键,松手后,听到短音“嘀”,遥控器进入绑定应答。
4. 如果场景开关听到短音“嘀”。整个绑定成功。按键即可控制终端节点。
5. 如果遥控器发出长音“嘀”,表示绑定不成功,请重新操作。

备注: 场景开关中同时按上下两键相当于遥控器中的“SETUP”键。若对于绑定还有疑问,请参阅遥控器的说明书。

### 二、解除绑定

#### 1. 删除某按键的所有绑定:

在通电情况下,同时长按场景开关的上下两按键,持续5秒,听到长音“嘀”后松手,再长按需要解除绑定的场景键,听到长音“嘀”后松手,该按键的所有绑定均被删除,当场景键绑定了不存在的终端节点,则先删除不存在的终端节点绑定。

#### 2. 删除某场景键与某个终端节点的绑定:

再操作一次绑定,场景开关发现完全相同绑定,会自动清除该绑定。

(5)

3. 恢复出厂设置:  
开关断电,电放光后,刚加电3秒内,长按任一场景键8秒,开关恢复到出厂设置。

## 技术参数

工作电压	180~250VAC
待机功耗	≤30mw
无线工作频率	433MHz
无线发射功率	~10dbm
无线接收灵敏度	≤~105dbm
适应暗盒尺寸	77×77×38mm
最大控制设备数	32个
使用温度	0~60°C
相对湿度	≤80% (不结露)
尺寸(高*宽*厚)	86mm×86mm×37mm
重量	100~110g

## 注意事项

- 1、聘请专业电工为您安装或拆卸开关,安装或拆卸开关时,必须先切断电源。
- 2、禁止安装在露天、洗漱间、浴室等潮湿环境。

(6)

## 保修条款

产品自购买之日起保修期为二年。保修期内,乐得威产品在正常情况下,若发生故障(不含人为损坏),可以凭购买的发票,在当地经销商处,免费维修或更换产品。

1. 保修时间内,因质量故障,第一年免费维修,第二年部件故障需维修的,只收取部件成本费用。
2. 对未经我公司或当地客户中心允许,擅自拆卸乐得威产品各组成部件的,我公司将不再承担产品的免费保修责任。

注:以上条款最终解释权属乐得威科技有限公司所有



深圳市乐得威科技有限公司

地址:深圳市南山区中山园2号路兴业工业区A6栋三楼

电话:0755-28779595 传真:0755-28779405

网址:www.gingerway.com

(7)