



三键触摸智能场景开关

(触发网关型)

使用说明书

GW-7338

乐享人生
Gingerway Technologies Co.,Ltd

三键触摸智能场景开关使用说明书

尊敬的用户,真诚感谢您选用本公司产品,为了方便您的安装与使用,请您使用前仔细阅读本说明书。

乐得威智能开关是可以进行双向全数字通讯的新一代智能开关,通过遥控器,能可靠、方便地控制、查询开关的开关状态。

主要特点

- ✓ 新一代Z-Ginger®智能家居控制网络,可穿墙越壁,响应速度快,抗干扰力强
- ✓ 与IP网关配合,可实现任意网关场景的启动
- ✓ 支持三组设备的场景控制
- ✓ 国家标准设计,直接替换86式开关
- ✓ 超低待机功耗: $\leq 0.3W$
- ✓ 专利电源技术P-Ginger®; 仅须零火线接入
- ✓ 触发网关场景功能

主要功能


一、触发网关场景功能
触发网关型场景开关无需跟设备进行绑定,只需跟网关绑定就能通过调用网关内设定好的场景实现对灯光、电器等的控制。

(1)

适用范围


GW-7338适应乐得威所有智能家居产品。

产品装配图

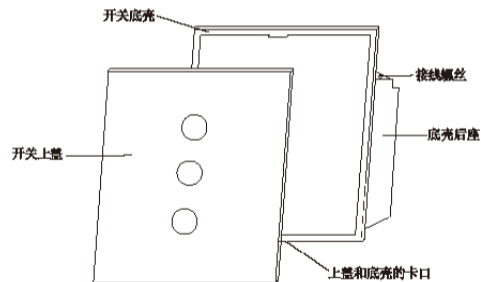

(2)

产品接线图

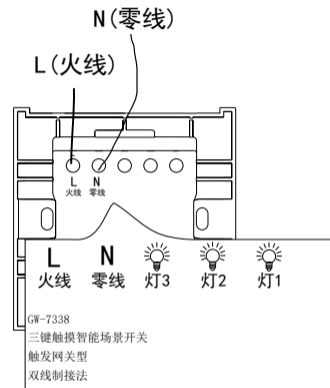

(3)

使用方法

乐得威智能场景开关必须与乐得威智能产品配套使用，有关的操作方式、功能设置请参看乐得威智能场景开关使用说明书。

一、绑定

触发网关型场景开关无需跟设备进行绑定，只需跟网关绑定就能通过调用网关内设定好的场景实现对灯光、电器等的控制。

1、首先点击进入网关设置界面-设备设置-设备绑定-添加设备，然后长按场景开关的需要绑定的按键，听到长音“嘀”后，点击网关上的绑定，若听到短音“嘀”，表示绑定成功，若听到长音“嘀”，则表示绑定失败，需要重新操作绑定。

2、场景开关和网关绑定成功后，在网关的设置界面的特殊设置里面，选择场景面板，点击编辑后选择网关里已设定好的且自己需要的场景，保存。则场景开关已经触发网关上的场景，即可控制场景。也可以触发网关上已经绑定好的设备，只需要在编辑的时候不选择任何场景而是输入需要触发的设备的ID保存即可，控制的时候设备可以执行开关操作。

3、继续触发其他场景或设备请重复以上操作。

(4)

二、删除/更换场景或设备

1. 进入网关设置界面-设备设置-设备绑定-找到绑定的该设备-删除该设备即可

2、进入网关设置界面-特殊设置-场景面板-编辑-重新选择网关里已设定的场景或设备即可-保存

3. 恢复出厂设置：

开关断电，电放光后，刚加电3秒内，长按任一场景键8秒，开关恢复到出厂设置。

技术参数

工作电压	180~250VAC
待机功耗	≤0.3W
无线工作频率	433MHz
无线发射功率	~10dbm
无线接收灵敏度	≤-105dbm
适应暗盒尺寸	77X77X38mm
使用温度	0~60℃
相对湿度	≤80%（不结露）
尺寸（高*宽*厚）	86mm×86mm×37mm
重量	140g

(5)

注意事项

1、聘请专业电工为您安装或拆卸开关，安装或拆卸开关时，必须先切断电源。

2、禁止安装在露天、洗漱间、浴室等潮湿环境。

保修条款

产品自购买之日起保修期为二年。保修期内，乐得威产品在正常情况下，若发生故障（不含人为损坏），可以凭购买的发票，在当地经销商处，免费维修或更换产品。

1. 保修时间内，因质量故障，第一年免费维修，第二年部件故障需维修的，只收取部件成本费用。

2. 对未经我公司或当地客户中心允许，擅自拆卸乐得威产品各组成部件的，我公司将不再承担产品的免费保修责任。

注：以上条款最终解释权属乐得威科技有限公司所有

(6)



深圳市乐得威科技有限公司

地址：深圳市南山区中山园2号路兴业工业区A6栋三楼

电话：0755-28779595 传真：0755-28779405

网址：www.gingerway.com

(7)