



智能脉冲输出模块使用说明书 GW-8432M

乐享人生

Gingerway Technologies Co.,Ltd

智能开关模块使用说明书

尊敬的用户,真诚感谢您选用本公司产品,为了方便您的安装与使用,请您使用前仔细阅读本说明书。

乐得威智能脉冲输出模块,搭配普通传统开关或点触式传统开关,可以实现开门、呼叫等脉冲输出的智能控制。本模块是双向全数字通讯的新一代智能脉冲输出模块,通过主控设备(如遥控器、网关等),能可靠、方便地控制。本智能脉冲输出模块与乐得威其它开关和系统完全兼容,可搭配组合使用。

主要特点

- ✓ 模块型脉冲输出开关
- ✓ 高可靠全数字无线双向控制
- ✓ 可配合点触式或开关式传统开关,实现手动控制
- ✓ 可配合多种无线控制器,实现无线开关及任意场景控制
- ✓ 体积小巧,可直接安装在86型或118型开关底盒内
- ✓ 干触点脉冲输出,用于呼叫、开门等应用场所

(1)

主要功能


- 一、手控脉冲输出功能
智能脉冲输出模块,搭配普通传统开关面板或点触式传统开关面板可以实现手动脉冲输出;
- 二、遥控脉冲输出功能
通过智能主控设备可以实现遥控脉冲输出操作,操作结果将返回遥控器。
- 三、场景控制功能
可与乐得威智能主控设备配合,与其它乐得威智能设备随意组合控制,设置成不同的场景模式。
- 四、脉冲输出延时功能
NC/NO线
NO:表示不接线,平时干触点断开,控制后,干触点输出接口闭合1秒后断开。
NC:表示连接com线,平时干触点闭合,控制后,干触点输出接口断开1秒后闭合。

适用范围

适用于遥控开门、遥控呼叫、电梯控制使用。

(2)

产品接线图-适用普通传统开关

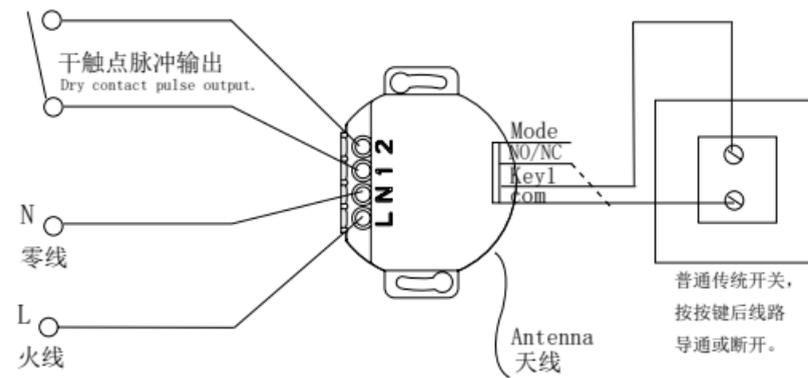


开关脉冲输出模块接线法-适用普通传统开关

Mode:缺省,改变按键的模式(不需要连接)
NO:表示不接线,平时干触点断开,控制后,干触点输出接口闭合1秒后断开。
NC:表示连接com线,平时干触点闭合,控制后,干触点输出接口断开1秒后闭合。

(3)

产品接线图-适用点触式传统开关

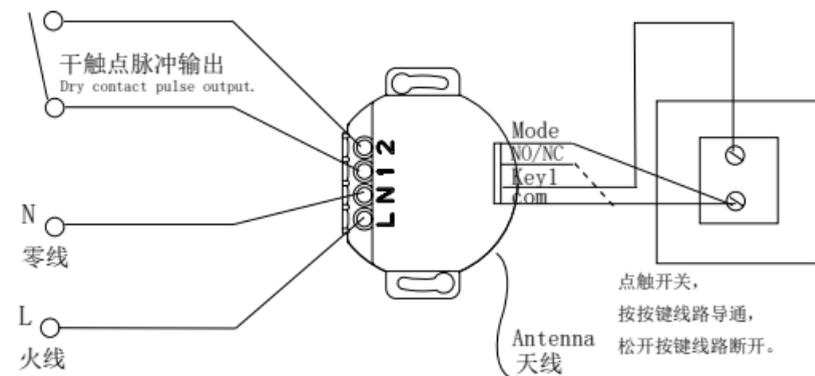

开关脉冲输出模块接线法-适用点触式传统开关

Mode: 缺省, 改变按键的模式 (需要与com端连接)

NO: 表示不接线, 平时干触点断开, 控制后, 干触点输出接口闭合1秒后断开。

NC: 表示连接com线, 平时干触点闭合, 控制后, 干触点输出接口断开1秒后闭合

(4)

使用方法

乐得威智能脉冲输出模块必须与乐得威智能主控设备配套使用, 有关的操作方式、功能设置请参看乐得威相关智能主控设备使用说明书。

普通传统开关	<ul style="list-style-type: none"> 按开关键能实现脉冲输出, 非常快的连续开关6次, 发起绑定请求。 模块断电, 电放光后, 刚加电3秒内, 任一按键, 非常快的连续开关10次, 开关恢复到出厂设置。
点触式传统开关	<ul style="list-style-type: none"> 短按开关键能实现脉冲输出, 长按开关键, 发起绑定请求。 模块断电, 电放光后, 刚加电3秒内, 长按任一开关键8秒, 开关恢复到出厂设置。

(5)

技术参数

工作电压	180~250VAC
待机功耗	≤30mw
无线工作频率	433MHz
无线发射功率	~10dbm
无线接收灵敏度	≤~105dbm
输出	干触点输出
输出延时	1s
适应暗盒尺寸	大于77mm*77mm*50mm 请在安装前测试
使用温度	0~60℃
相对湿度	≤80% (不结露)
尺寸 (高*宽*厚)	无安装耳: 51.5mm*52mm*23.5mm 带安装耳: 67mm*52mm*23.5mm
重量	60g

注意事项

- 1、聘请专业电工为您安装或拆卸开关, 安装或拆卸开关时, 必须先切断电源。安装前, 请用试电笔检测带电情况。
- 2、禁止安装在露天、洗漱间、浴室等潮湿环境。

(6)

保修条款

产品自购买之日起保修期为二年。保修期内, 乐得威产品在正常情况下, 若发生故障 (不含人为损坏), 可以凭购买的发票, 在当地经销商处, 免费维修或更换产品。

1. 保修时间内, 因质量故障, 第一年免费维修, 第二年部件故障需维修的, 只收取部件成本费用。
2. 对未经我公司或当地客户中心允许, 擅自拆卸乐得威产品各组成部件的, 我公司将不再承担产品的免费保修责任。

注: 以上条款最终解释权属乐得威科技有限公司所有



深圳市乐得威科技有限公司

地址: 深圳市南山区中山园2号路兴业工业区A6栋三楼

电话: 0755-28779595 传真: 0755-28779405

网址: www.gingerway.com

(7)